

Motori cablati	
Motore	034-912 / 034-913
Telecomando	9172 / 9173
Anemometro	9443

\*Collegamenti elettrici da eseguirsi solo da personale qualificato e abilitato.

## .01

### Cablaggio - Motore - Alimentazione



Togliere alimentazione 230V.

## .02


### Cablaggio - Motore - Alimentazione



Collegare solo i cavi: giallo/verde, blu e marrone.

## .02

### Cablaggio - Motore - Alimentazione

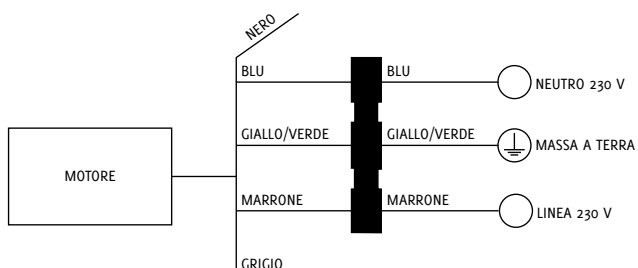

## .03

### Cablaggio - Motore - Alimentazione



Ripristinare alimentazione 230V.

## .04

### Programmazione telecomando



Entro 15 secondi dall'operazione 3:  
Premere il tasto "SU" per 5 secondi.

## .05

### Programmazione telecomando



La tenda farà uno scatto di conferma.

## .06 Scegliere tipologia della tenda

### 6A

#### Cassonetto

Il motore è preimpostato per questa tipologia.  
Proseguire direttamente al passaggio 7.

### 6B

#### Tenda con catenaccioli



Togliere e ridare corrente: Entro 15 secondi: Premere il tasto “-” fino al tremolio del led sul telecomando, per 5 volte.

### 6C

#### Per tutte le altre tende



Togliere e ridare corrente: Entro 15 secondi: Premere il tasto “+” fino al tremolio del led sul telecomando, per 5 volte.

### 6D



Le operazioni 6B e 6C saranno seguite da uno scatto di conferma.

## .07

### Regolazione fine corsa di salita



Da tenda chiusa, premere il tasto “+” per 5 secondi.

## .08

### Regolazione fine corsa di salita



La tenda farà uno scatto di conferma.

## .09

### Regolazione fine corsa di discesa



Aprire la tenda fino a bracci estesi e premere il tasto “-” per 5 secondi.

## .10

### Regolazione fine corsa di discesa



La tenda farà uno scatto di conferma.

## .11

### Collegamento sensore sole, vento e pioggia



## .12

### Collegamento sensore sole, vento e pioggia

Collegare il cavo marrone e il cavo blu all'alimentazione. È possibile ricollegarsi al morsetto del motore, come da immagine precedente.

# .13 ATTENZIONE!

## A

### Settaggio del sensore

Effettuare i seguenti passaggi in rapida successione:  
Ognuno di essi sarà seguito da uno scatto della tenda per conferma.

## B

### Settaggio del sensore



Premere il tasto "STOP" per 5 secondi.

## C

### Settaggio del sensore



Premere il tasto "SU" e poi il tasto "GIÙ".

## D

### Settaggio del sensore



Premere il tasto "SEL" e poi il tasto "SET" sul sensore.

#### In caso di più tende:

Cambiare il canale sul telecomando, premendo il tasto "+".  
Dopodiché, ripetere i passaggi dal primo al decimo; il sensore sarà solo da settare (13).