

Motori cablati	
Motore	034-907 / 034-908 / 018-905
Telecomando	9172 / 9173
Sensore sole e vento	9443

*Collegamenti elettrici da eseguirsi solo da personale qualificato e abilitato.

.01

Cablaggio - Motore - Alimentazione



Togliere alimentazione 230V.

.02


Cablaggio - Motore - Alimentazione



Collegare solo i cavi: giallo/verde, blu e marrone.

.02

Cablaggio - Motore - Alimentazione

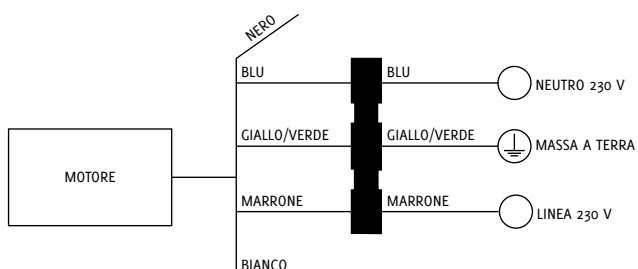

.03

Cablaggio - Motore - Alimentazione



Ripristinare alimentazione 230V.

.04

Programmazione telecomando



Entro 15 secondi dall'operazione 3:
Premere il tasto "SU" per 5 secondi.

.05

Programmazione telecomando



La tenda farà uno scatto di conferma.

.06

Verifica direzione di movimento

Verificare che il telecomando muova la tenda nel senso di marcia corretto. Se il movimento richiesto corrisponde, proseguire col passaggio 9, altrimenti continuare col passaggio 7.

.07

Reset motore

Ripetere i passaggi dal primo al terzo collegando il filo nero insieme al filo marrone. Dopo lo scatto di conferma, scollegare la corrente.


.08

Correzione direzione di movimento

Ripetere i passaggi dal primo al quinto premendo il tasto "GIÙ" invece che il tasto "SU" al quarto passaggio. Proseguire poi con il nono passo.

.09


Regolazione fine corsa di discesa

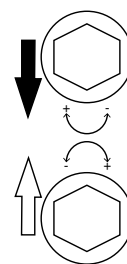

Girare in direzione "+" per svolgere maggiormente la tenda, girare invece in direzione "-" per avvolgere la tenda maggiormente. Se il telo si avvolge da sotto il rullo, i fine corsa si regolano inversamente.

.10

Regolazione fine corsa di salita

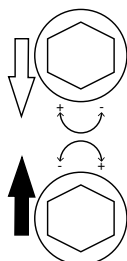

Girare in direzione "+" per avvolgere maggiormente la tenda, girare invece in direzione "-" per svolgere la tenda maggiormente. Se il telo si avvolge da sotto il rullo, i fine corsa si regolano inversamente.

.11

Collegamento sensore sole, vento e pioggia



.12

Cablaggio - Motore - Alimentazione

Collegare il cavo marrone e il cavo blu all'alimentazione.
È possibile ricollegarsi al morsetto del motore, come da immagine precedente.

.13 ATTENZIONE!

A

Settaggio del sensore

Effettuare i seguenti passaggi in rapida successione: ognuno di essi sarà seguito da uno scatto della tenda per conferma.

B

Settaggio del sensore



Premere il tasto "STOP" per 5 secondi.

C

Settaggio del sensore



Premere il tasto "SU" e poi il tasto "GIÙ".

D

Settaggio del sensore



Premere il tasto "SEL" e poi il tasto "SET" sul sensore.

In caso di più tende:

Cambiare il canale sul telecomando, premendo il tasto "+".
Dopodiché, ripetere i passaggi dal primo all'ultimo per ogni motore.